


SensorCore® Manager仕様

本ソフトウェアは、センサからの情報を受信し、情報の保存・管理を行います。
情報の可視化と通知機能を搭載し、ユーザの新たな気付きと迅速な対応を可能にするツールです。

● システム全体構成

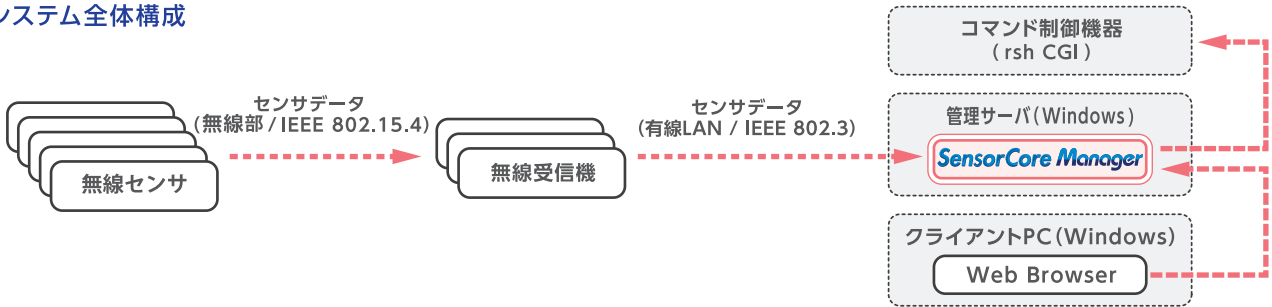

● 管理サーバ動作環境

項目名	内容
マ シ ン	PC-ATコンパチブルパソコン
C P U	64bit Xeon 3.0GHz以上
メ モ リ	最低:8GB以上 推奨:16GB以上
ディスプレイ	1920×1080 65536色 以上
空きハードディスク容量	256Gbyte以上 (RAID1/RAID5推奨)
そ の 他	DVD-ROMドライブ

● 管理サーバOS/ソフトウェア動作環境

	備考
サ ー バ O S	・Windows Server 2012 R2 OSは64bit版必須 (Linux版は対応未定)

● クライアントPC動作環境

項目名	内容
マ シ ン	PC-ATPC-ATコンパチブルパソコン
C P U	64bit Core i3 2.00GHz 以上(推奨)
メ モ リ	最低:2GB以上 推奨:8GB以上
ディスプレイ	65536色以上(グラフ表示の場合16777216色以上)

● クライアントOS/ソフトウェア動作環境

	備考
クライアントOS	Windows 7、Windows 10 (将来対応)
Webブラウザ	Mozilla Firefox 40.0.3以降標準 Internet Explorer 11.0以降(将来対応) (Windows 10 Edge は対応未定)

● システムサポート予定数(hard)

	最大接続数	備考
センサ数	500	1分間に1データのデータ送信間隔の場合
受信機数	10	ダイバーシチ対応版
コマンド制御機器	500	外部コマンド送信による制御のみ対象

● システムサポート予定数(soft)

	上限値	備考
登録ユーザ数	200	
WEB画面同時接続可能なセッション数	50	
登録マップ画像数	100	マップ表示機能の画面(背景画像)

画面イメージ



※ 画像はイメージです

機能概要

搭載機能

- SensorCore Manager GUI (Web サービス)
- リアルタイム/履歴データグラフ表示
- マップ表示 (アイコン/レイアウト図)
- 異常通知 (アイコン/障害情報リスト)
- デバイス管理 (センサ端末/無線受信機)
- グループ管理
- 死活監視
- 稼働状況
- ユーザ管理 (アクセス権)
- データバックアップ
- 外部連携機能
- ファイル出力機能 (CSV)
- メール送信
- パトランプ制御 (連携製品)
- カメラ制御 (連携製品)

(※):無制限版の標準機能です。

